مشغل الوسائط عالي الوضوح



# O!PLAY MINI

# دليل المستخدم

ARB٦٠٧٢

الإصدار الأول
أكتوبر ٢٠١٠

**حقوق النشر © لعام ٢٠١٠ لصالح شركة .ASUSTeK COMPUTER INC جميع الحقوق محفوظة.**

لا تجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة ذكرها به، أو نقله أو نسخه أو تخزينه في نظام استعادة، أو ترجمته إلى أي لغة بأي شكل أو بأي وسيلة، باستثناء المستندات التي يتم الحصول عليها بواسطة المشتري لأغراض إنشاء نسخة احتياطية، دون الحصول على إذن كتابي صريح من شركة ASUSTeK COMPUTER INC. (المشار إليها باسم "ASUS").

لن يتم تمديد ضمان أو خدمة المنتج في حالة: (١) إصلاح المنتج، أو تعديله أو تغييره، ما لم يتم التصريح بإجراء هذا الإصلاح، أو التعديل أو التغيير كتابة من جانب شركة ASUS؛ أو (٢) تشوّه الرقم التسلسلي للمنتج أو فُقد.

توفر ASUS هذا الدليل "كما هو" دون أي ضمان من أي نوع، صريحًا كان أم ضمنيًا، ويشمل، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية أو شروط القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين. لا تتحمل شركة ASUS، أو مديروها، أو موظفوها، أو مسؤولوها، أو وكلاؤها، بأي حال من الأحوال، المسؤولية تجاه أي تلف غير مباشر، أو خاص، أو عرضي أو لاحق (بما في ذلك التلف الناجم عن خسائر في الأرباح، أو الأعمال التجارية، أو خسارة الاستخدام أو البيانات، أو مقاطعة الأعمال التجارية وما شابه)، حتى في حالة نصيحة ASUS باحتمالية حدوث مثل هذا التلف الناجم عن أي عيب أو خطأ في هذا الدليل أو المنتج.

تم توفير المواصفات والمعلومات الواردة في هذا الدليل بغرض المعلومات فقط، وهي عرضة للتغيير في أي وقت دون إخطار، ولا يجب اعتبارها التزامًا من ناحية ASUS. ولا تتحمل ASUS أية مسؤولية أو مسؤولية قانونية تجاه أية أخطاء أو حالات عدم دقة قد تظهر في هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه.

قد تكون المنتجات وأسماء الشركات الواردة في هذا الدليل أو لا تكون علامات تجارية أو حقوق نشر مسجلة لكل شركة على حده، ولا تستخدم إلا للتعريف أو للتفسير وتكون لصالح أصحابها، بدون وجود نية للانتهاك.

# المحتويات


**معلومات الأمان ..... v**
**إخطار الترخيص وإقرار العلامة التجارية لشركة Dolby Digital ..... vii**
**إخطار الترخيص وإقرار العلامة التجارية لشركة DTS ..... vii**
**حول دليل المستخدم هذا ..... vii**

**الفصل الأول: بدء الاستخدام**

**مرحبًا ..... ١-١**
**محتويات العبوة ..... ١-١**
**ملخص المواصفات ..... ١-٢**
**متطلبات النظام ..... ١-٣**
**التعرف على مشغل الوسائط عالي الجودة O!Play ..... ١-٣**
اللوحة الأمامية ..... ١-٣
اللوحة الخلفية ..... ١-٤
وحدة التحكم عن بُعد ..... ١-٥
**تجهيز مشغل الوسائط عالي الجودة O!Play ..... ١-٨**
توصيل محول الطاقة ..... ١-٨
توصيل الأجهزة بمشغل الوسائط عالي الجودة ..... ١-٨
بدء التشغيل للمرة الأولى ..... ١-١٠

**الفصل الثاني: استخدام مشغل الوسائط صغير الحجم O!PLAY MINI**

**الشاشة الرئيسية ..... ٢-١**
**تكوين إعدادات مشغل الوسائط صغير الحجم O!PLAY MINI ..... ٢-٢**
**تشغيل فيلم ..... ٢-٣**
أزرار التحكم في الفيلم بوحدة التحكم عن بُعد ..... ٢-٣
تشغيل فيلم ..... ٢-٤
**تشغيل موسيقى ..... ٢-٥**
أزرار التحكم في الفيلم بوحدة التحكم عن بُعد ..... ٢-٥
تشغيل ملف موسيقى ..... ٢-٦
تكوين إعدادات تشغيل الصوت ..... ٢-٧
**عرض الصور ..... ٢-٨**
أزرار التحكم في الصور بوحدة التحكم عن بُعد ..... ٢-٨
عرض الصور ..... ٢-٩
عرض الصور في وضع عرض الشرائح ..... ٢-٩
إعداد موسيقى الخلفية لعرض الشرائح ..... ٢-١٠
تكوين إعدادات تشغيل الصورة ..... ٢-١٠

**إدارة الملفات ..... ٢-١١**
نسخ الملفات/المجلدات ..... ٢-١١
إعادة تسمية الملفات/المجلدات ..... ٢-١١

**الفصل الثالث: استكشاف المشكلات وإصلاحها**

**استكشاف المشكلات وإصلاحها ..... ٣-١**
العرض ..... ٣-١
صوت ..... ٣-٢
فيديو ..... ٣-٣
جهاز تخزين USB..... ٣-٣
وحدة التحكم عن بُعد ..... ٣-٤
تحديثات البرنامج الثابت ..... ٣-٤
فشل عملية/وظيفة ..... ٣-٤
معلومات إضافية ..... ٣-٥

**ملاحق**

**إخطارات ..... A-١**
**الترخيص العام لـ GNU ..... A-٢**
**معلومات الاتصال بشركة ASUS ..... A-٨**

# معلومات السلامة

استخدم **قطعة قماش جافة فقط لتنظيف الجهاز.**

**لا تضع** الجهاز على أسطح عمل غير مستوية أو غير مستقرة. ويجب إجراء الخدمة في حالة تعرض الحاوية للتلف. أوكل جميع أعمال الخدمة لموظفي الخدمة المؤهلين.



**لا تعرض** الجهاز للسوائل أو الأمطار أو الرطوبة ولا تستخدمه بالقرب منها.

**درجة الحرارة الآمنة:** يجب استخدام هذا الجهاز فقط في البيئات ذات درجات حرارة محيطة تتراوح بين ٥ درجات مئوية (٤١ درجة فهرنهايت) و٣٥ درجة مئوية (٩٥ درجة فهرنهايت).

**لا تقم** بتركيب الجهاز بالقرب من أية أجهزة أو مصادر تولد حرارة مثل الراديايتير، أو أجهزة المشواة الحرارية، أو المواقد، أو المضخمات.



تأكد **من توصيل الجهاز في تقدير دخل طاقة صحيح** (١٢ **فولت من التيار المستمر، ٢ أمبير**).

**لا** تضع الجهاز ضمن المخلفات المحلية. فقد تم تصميم هذا الجهاز لتمكين إعادة استخدامه وإعادة تدويره بشكل مناسب. راجع اللوائح التنظيمية المحلية المعنية بالتخلص من المنتجات الإلكترونية.

## ملصقات التحذير

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **. يهدف رمز البرق المنتهي برأس سهم، والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع، إلى تنبيه المستخدم بوجود مصدر جهد كهربائي خطير غير معزول داخل حاوية المنتج والذي قد يكون كبيرًا لدرجة كافية لنشوء خطر إصابة الأفراد بصدمة كهربائية.** | **للحد من خطر الإصابة بصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء الخلفي. فلا توجد أجزاء بالداخل يمكن للمستخدم صيانتها بنفسه. أوكل أعمال الخدمة لموظفي الخدمة المؤهلين.** | **يهدف رمز علامة التعجب الموجود داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود إرشادات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة في الوثائق المرفقة بهذا الجهاز** |

- **ينشأ خطر التعرض للانفجار عند وضع البطارية بشكل غير صحيح. استبدل البطارية فقط ببطارية من نفس النوع أو نوع موصى به.**
- تخلص من البطاريات المستخدمة وفقًا للوائح التنظيمية لجهة التصنيع.

## احتياطات السلامة

١- اقرأ هذه التعليمات.
٢- احتفظ بهذه التعليمات.
٣- احرص على مراعاة جميع التحذيرات.
٤- اتبع جميع التعليمات.
٥- تجنب استخدام هذا الجهاز بالقرب من المياه.
٦- استخدم قطعة قماش جافة فقط عند التنظيف.
٧- تجنب سد أيٍ من فتحات التهوية. احرص على تركيب الجهاز وفقًا لتعليمات الجهة المصنعة.
٨- تجنب تركيبَ الجهاز بالقرب من أية مصادر للحرارة مثل الأجسام المشعة أو المواقد أو غيرها من الأجهزة الأخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تصدر حرارة.
٩- لا تقم بإبطال غرض السلامة الخاص بقابس التوصيل المستقطب أو الأرضي. يحتوى القابس المستقطب على شفرتين إحداهما أعرض من الأخرى. في حين يحتوي قابس التوصيل الأرضي على شفرتين وشعبة ثالثة تستخدم في التوصيل الأرضي. وقد تم وضع الشفرة العريضة أو الشعبة الثالثة في القوابس حرصًا على سلامتك. وفي حال تعذر تركيب القابس في مأخذ التيار، يجب تغير المأخذ بمعرفة فني متخصص.
١٠- احرص على حماية كبل الطاقة من السير عليه أو تآكله، خاصة عند القوابس ومآخذ التيار ونقطة خروجها من الجهاز.
١١- لا تستخدم سوى المرفقات/الملحقات الموصى بها من قبل الجهة المصنعة
١٢- لا تضع الجهاز إلا على المنضدة المتحركة أو الحامل أو الحامل الثلاثي أو الرف أو المنضدة الموصى بها من الجهة المصنعة أو التي يتم بيعها مع الجهاز. وعند استخدام المنضدة المتحركة، يجب توخي الحذر لدى تحريك المنضدة/الجهاز معًا تفاديًا لحدوث إصابة نتيجة التعثر.
١٣- احرص على فصل الجهاز أثناء العواصف البرقية أو في حال عدم استخدامه لفترات طويلة.
١٤- يرجى الرجوع إلى الفنيين المؤهلين في جميع أعمال الخدمة. كما ينبغي صيانة الجهاز عند تعرضه لأي من أشكال التلف، مثل تلف كبل وحدة التغذية بالطاقة أو القابس أو انسكاب أحد السوائل أو سقوط شيء عليه أو عند تعرضه للمطر أو الرطوبة أو عند عمله بشكل غير طبيعي أو في حال سقوطه.

## إشعار الترخيص وإقرار العلامة التجارية الخاص بشركة Dolby Digital

تم **تصنيعه بموجب ترخيص من شركة** Dolby Laboratories. **تعد** Dolby **ورمز** D **المزدوج علامتين تجاريتين لشركة** Dolby Laboratories.

## إشعار الترخيص وإقرار العلامة التجارية الخاص بشركة DTS

تم **تصنيعه بموجب ترخيص وبموجب براءة الاختراع الأمريكية #s:** ٥,٤٥١,٩٤٢; ٥,٩٥٦,٦٧٤; ٥,٩٧٤,٣٨٠؛ ٥,٩٧٨,٧٦٢; ٦,٤٨٧,٥٣٥ وبراءات الاختراع الأخرى في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم سواء الصادرة أم المؤقتة. تعد DTS و DTS ٢,٠ + Digital Out علامات تجارية مسجلة بينما تعد شعارات DTS ورمزها علامات تجارية لشركة DTS, Inc. حقوق النشر © للأعوام ١٩٩٦-٢٠٠٨ لشركة DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.

## حول دليل المستخدم هذا

### كيفية تنظيم دليل المستخدم هذا

- **الفصل ١: الشروع في العمل**
  يقدم معلومات أساسية حول مشغل الوسائط صغير الحجم O!PLAY MINI من ASUS.
- **الفصل ٢: استخدام مشغل الوسائط عالي الوضوح ASUS O!Play MINI**
  يقدم معلومات حول استخدام مشغل الوسائط صغير الحجم O!PLAY MINI من ASUS.
- **الفصل ٣: استكشاف المشكلات وحلها**
  يقدم حلولاً للأسئلة المتداولة حول مشغل الوسائط صغير الحجم O!PLAY MINI من ASUS.

## الاصطلاحات المستخدمة في هذا الدليل

لضمان قيامك بمهام معينة بشكل ملائم، يرجى ملاحظة الرموز التالية المستخدمة في هذا الدليل.

**خطر/تحذير:** معلومات لتجنب لحوق إصابة بك عند محاولة إتمام إحدى المهام.

**تنبيه:** معلومات لتجنب إتلاف المكونات عند محاولة إتمام إحدى المهام.

**هام:** إرشادات يجب أن تتبعها لإتمام إحدى المهام.

**ملاحظة:** تلميحات ومعلومات مفيدة تساعدك على إتمام إحدى المهام.

## أين يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات

يرجى الرجوع إلى المصادر التالية للحصول على معلومات إضافية إلى جانب تحديثات المنتج والبرامج الخاصة به.

**١- موقع دعم شركة ASUS**

قم بتنزيل أحدث البرامج الثابتة و برامج التشغيل والأدوات المساعدة من موقع دعم شركة ASUS التالي **/http://support.asus.com.**

**٢- منتدى شركة ASUS**

تعرف على أحدث الأخبار والمعلومات حول هذا المنتج من موقع منتدى شركة ASUS التالي **/http://vip.asus.com/forum.**

**٣- وثائق اختيارية**

قد تحتوي عبوة المنتج على وثائق اختيارية مثل بطاقة الضمان، التي قد يتم إضافتها من قبل الموزع، ولا تعد هذه الوثائق من مكونات العبوة القياسية.

# الفصل ١

## الشروع في العمل

### مرحبًا

شكرًا لك على شراء مشغل الوسائط صغير الحجم O!PLAY MINI من ASUS!

يتيح لك مشغل الوسائط صغير الحجم O!PLAY MINI من ASUS الاستمتاع بتشغيل ملفات الوسائط الرقمية من جهاز تخزين USB الخارجي/محركات الأقراص الثابتة أو بطاقات الذاكرة على التلفزيون أو نظام التسلية.

### محتويات العبوة

| | |
|---|---|
|  |  |
| وحدة التحكم عن بُعد مع بطاريتين مقاس AAA | مشغل الوسائط عالي الجودة صغير الحجم O!PLAY MINI |
|  |  |
| قرص الدعم المضغوط<br>(دليل المستخدم/البرامج المساعدة) | محول طاقة التيار المتردد وسلك الطاقة |
| | | 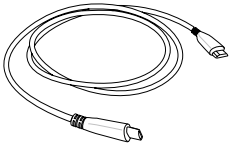 |
| دليل البدء السريع | كابل AV مُركب (صوت-فيديو) | كبل HDMI (اختياري) |

- في حالة تلف أو عدم وجود أي من العناصر المذكورة أعلاه، اتصل بالبائع.
- ربما تشتمل العبوة على كبل HDMI، وذلك حسب المنطقة.

# ملخص المواصفات

| | |
|---|---|
| **تنسيقات** الفيديو المدعومة | MPEG1/2/4, H.264, VC-1, RM/RMVB, WMV9 |
| **امتدادات** ملفات الفيديو المدعومة | .mp4, .mov, .xvid, .avi, .asf, .wmv, .flv, .mkv, .rm, .rmvb, .ts, m2ts, .tp, .trp, .dat, .mpg, .vob, .mts, .tso, .ifo, .mlv, .m2v, .m4v |
| **تنسيقات** الصوت المدعومة | MP3, WMA, WAV, ACC, OCG, FLAC, Dolby Digital AC3, DTS Digital Surround, PCM/LPCM, Dolby TrueHD, ID3 Tag |
| **تنسيقات** الصور المدعومة | JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF |
| **تنسيقات** الترجمة المدعومة | SRT, SUB, SMI, IDX+SUB, SSA, ASS |
| **منافذ** الدخل/الخرج | مدخل طاقة (تيار مستمر) |
| | منفذ USB 2.0 |
| | منافذ إخراج الصوت/الفيديو |
| | منفذ HDMI |
| | منفذ بصري رقمي (S/PDIF) |
| | قارئ بطاقات واحد SD/MMC/MS/xD |
| **الأبعاد** | العرض × العمق × الارتفاع: ١٥١٫٨٥ ملم × ١٠٦٫٧ ملم × ٢٩٫٠٣ ملم |
| | الوزن: ١٧٥ جم |
| **معدل** دخل الطاقة | ١٢ فولت من التيار المستمر، ٢ أمبير |
| **استهلاك** الطاقة | ٥ وات |
| **درجة** حرارة التشغيل | ٥° مئوية (٤١° فهرنهايت) – ٣٥° مئوية (٩٥° فهرنهايت) |

المواصفات عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

## متطلبات النظام

- تلفاز عالي الوضوح (HDTV) أو تلفاز عادي أو شاشة HDMI
- جهاز التخزين (محرك أقراص محمول USB / محرك أقراص ثابت USB)
- بطاقة الذاكرة (SD/MMC/MS/xD)

- استخدم كابل HDMI لتوصيل مشغل الوسائط عالي الوضوح بتلفاز عالي الوضوح (HDTV) أو شاشة HDMI.
- استخدم كابل AV المُركب المرفق مع الجهاز لتوصيل مشغل الوسائط عالي الوضوح بتلفاز عادي.

## التعرف على مشغل الوسائط عالي الوضوح O!Play

### اللوحة الأمامية

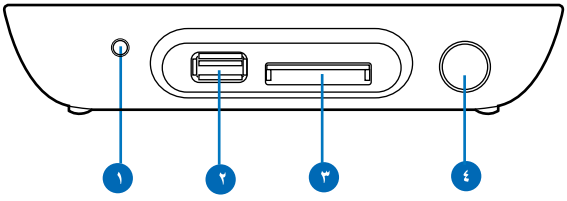


**١ المؤشرات المضيئة**

لعرض حالة مشغل الوسائط عالي الوضوح.

| المؤشر المضيء | الحالة | الوصف |
|---|---|---|
| الطاقة | انطفاء | الجهاز متوقف عن التشغيل. |
| | أحمر | الجهاز في وضع السكون. |
| | أزرق | الجهاز قيد التشغيل. |

**٢ منفذ USB 2.0**

قم بتوصيل جهاز USB ٢,٠ في هذا المنفذ.

**٣ فتحة البطاقة المركبة SD/MMC/MS/xD**

أدخل بطاقة SD/MMC/MS/xD في هذه الفتحة.

**٤ مستقبل الأشعة تحت الحمراء (IR)**

يسمح لك بالتحكم في مشغل الوسائط عالي الوضوح باستخدام وحدة التحكم عن بُعد التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء

## اللوحة الخلفية

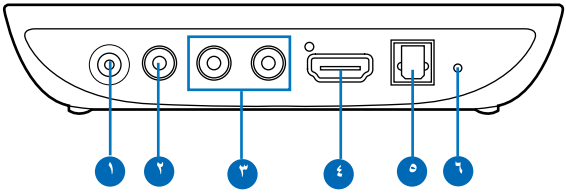


| | |
|---|---|
| ١ | **مدخل طاقة (مدخل تيار مستمر)**<br>أدخل محول الطاقة في هذا المنفذ. |
| ٢ | **مخرج فيديو تناظري (أصفر)**<br>أدخل كابلاً مُركبًا للتوصيل بتلفاز أو جهاز فيديو آخر. |
| ٣ | **مخرج صوت تناظري (أحمر وأبيض)**<br>أدخل مقبسي كابل الصوت الأيسر والأيمن للتوصيل بتلفاز أو جهاز صوت آخر. |
| ٤ | **منفذ HDMI**<br>أدخل كابل HDMI في هذا المنفذ للتوصيل بجهاز يدعم واجهة الوسائط المتعددة عالية الوضوح (HDMI). |
| ٥ | **مخرج صوت رقمي (S/PDIF)**<br>أدخل كابلاً بصريًا في هذا المنفذ لتوصيل نظام صوت Hi-Fi خارجي. |
| ٦ | **زر إعادة الضبط**<br>اضغط على هذا الزر باستخدام دبوس أو دبوس ورقي لإعادة ضبط الجهاز إلى إعدادت المصنع الافتراضية. |

## وحدة التحكم عن بُعد

استخدم وحدة التحكم عن بُعد لتشغيل/إيقاف مشغل الوسائط عالي الوضوح O!Play واستعراض القوائم وتحديد ملف الوسائط المراد تشغيله أو عرضه أو الاستماع إليه.

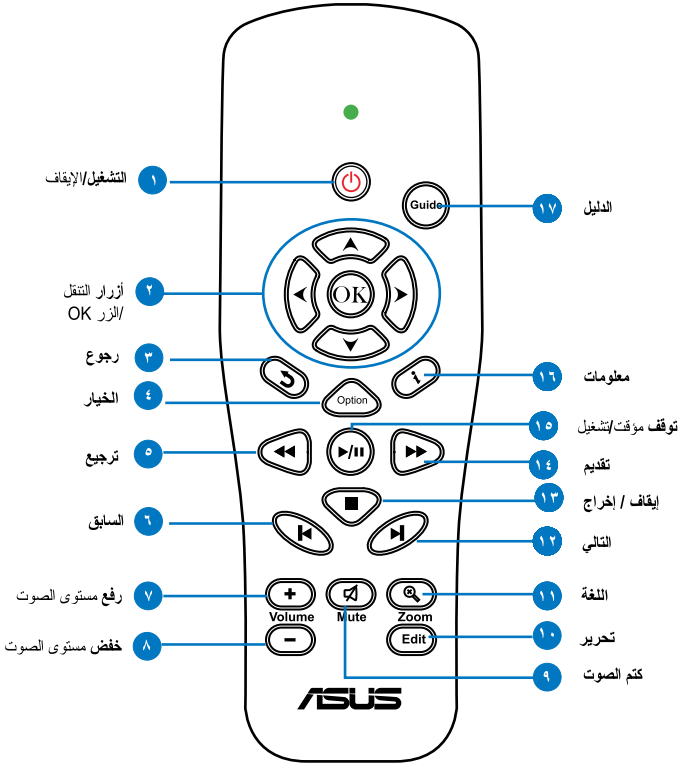


| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | **إيقاف**<br>لإيقاف التشغيل. |
| | |

| | |
|---|---|
| ١ | **الطاقة**<br>لتشغيل أو إيقاف مشغل الوسائط عالي الوضوح. |
| ٢ | **مفاتيح التنقل/OK**<br> <br>استخدم مفتاحي السهمين العلوي والسفلي للتنقل بين شريط القوائم في القائمة الفرعية.<br>استخدم مفاتيح أعلى/أسفل/لزيادة/تخفيض القيمة الرقمية.<br> <br>استخدم مفتاحي السهمين الأيسر/الأيمن للتنقل بين القوائم الرئيسية في الشاشة الرئيسية.<br>استخدم مفتاحي السهمين الأيسر/الأيمن للتنقل بين عناصر القائمة الفرعية.<br> <br>اضغط على **OK** لتأكيد التحديد. |
| ٣ | **رجوع**<br> <br>للرجوع إلى الشاشة السابقة. |
| ٤ | **الخيار**<br> <br>اضغط لاختيار مؤثرات الفيلم والموسيقى والصورة. |
| ٥ | **ترجيع**<br> <br>اضغط لترجيع التشغيل. |
| ٦ | **السابق**<br> <br>للرجوع إلى ملف الوسائط السابق. |
| ٧ | **رفع مستوى الصوت**<br> <br>لزيادة مستوى الصوت. |
| ٨ | **خفض مستوى الصوت**<br> <br>لتقليل مستوى الصوت. |
| ٩ | **كتم الصوت**<br> <br>اضغط لتعطيل خرج الصوت. |
| ١٠ | **تحرير**<br> <br>اضغط لنسخ الملفات وحذفها وإعادة تسميتها ونقلها. |

| | | |
|---|---|---|
| ١١ | | **التكبير**<br>يكبر الشاشة. |
| ١٢ | | **التالي**<br>للانتقال إلى ملف الوسائط التالي. |
| ١٣ | | **تقديم**<br>اضغط لإيقاف التشغيل.<br>اضغط لمدة ثلاث ثوان لإخراج القرص من محرك الأقراص الثابت الخارجي. |
| ١٤ | | **تقديم**<br>اضغط لتقديم التشغيل. |
| ١٥ | | **توقف مؤقت/تشغيل**<br>للتبديل بين التشغيل والتوقف المؤقت. |
| ١٦ | | **معلومات**<br>اضغط لعرض معلومات عن الفيلم أو الفيديو أو الموسيقى. |
| ١٧ | | **الدليل**<br>اضغط لعرض قائمة Guide (الدليل). |

# تجهيز مشغل الوسائط عالي الوضوح O!Play

## توصيل محول الطاقة

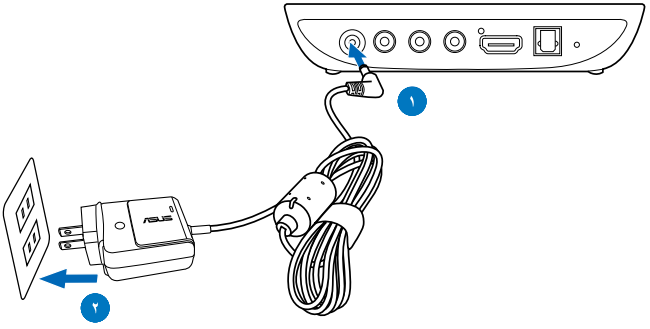


**لتوصيل** محول الطاقة:

١. قم بتوصيل محول التيار المتردد بمنفذ دخل التيار المستمر في الجانب الخلفي من مشغل الوسائط عالي الوضوح.

٢. قم بتوصيل محول التيار المتردد بمصدر طاقة.

## توصيل الأجهزة بمشغل الوسائط عالي الوضوح

**لتوصيل الأجهزة بمشغل الوسائط عالي الوضوح:**

١. قم بأي مما يلي لتوصيل شاشة بمشغل الوسائط عالي الوضوح:

- استخدم كابل HDMI لتوصيل مشغل الوسائط عالي الوضوح بتلفاز عالي الوضوح (HDTV) أو شاشة HDMI.

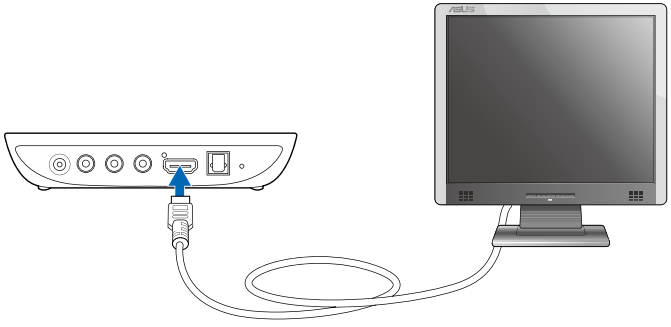

ربما تشتمل عبوة مشغل الوسائط عالي الجودة على كبل HDMI، وذلك حسب المنطقة.

- استخدم كابل AV المُركب المرفق مع الجهاز لتوصيل مشغل الوسائط عالي الوضوح بتلفاز عادي.

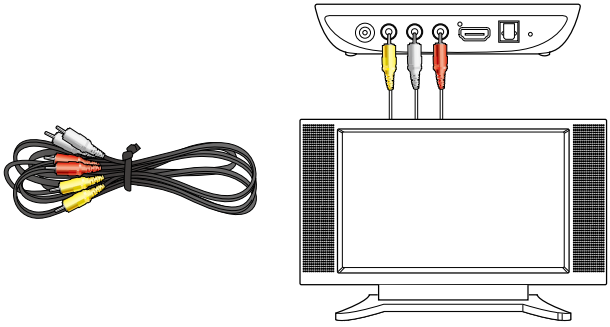

٢. قم بأي مما يلي لتوصيل جهاز تخزين بطاقة ذاكرة بمشغل الوسائط عالي الوضوح:

- أدخل جهاز تخزين USB مثل محرك أقراص ثابت محمول أو قرص USB محمول في منفذ USB باللوحة الأمامية لمشغل الوسائط عالي الجودة.



- أدخل بطاقة ذاكرة كبطاقات SD/MMC/MS/xD في فتحة البطاقة المناسبة بالجانب الأيمن لمشغل الوسائط عالي الجودة.



٣. استخدم كبل S/PDIF لتوصيل نظام الصوت بمشغل الوسائط عالي الجودة.
٤. قم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بمشغل الوسائط عالي الوضوح بمصدر طاقة.
٥. قم بتشغيل التلفاز عالي الوضوح (HDTV) أو التلفاز العادي أو شاشة HDMI.
٦. في حالة استخدام تلفاز عالي الوضوح (HDTV) أو تلفاز عادي، اضبطه على وضع الفيديو.
في حالة استخدام شاشة HDMI، تأكد من ضبط دقة عرض الشاشة على **HDMI**.

ارجع إلى المراجع المرفقة مع شاشة HDMI.

## **بدء** التشغيل للمرة الأولى

عند بدء تشغيل مشغل الوسائط عالي الوضوح للمرة الأولى، تظهر سلسلة من الشاشات لتوجيهك في عملية تهيئة الإعدادات الأساسية لمشغل الوسائط عالي الوضوح.

**لبدء** التشغيل للمرة الأولى:

١. قم بتشغيل مشغل الوسائط عالي الوضوح والتلفاز عالي الوضوح (HDTV) أو التلفاز العادي أو شاشة HDMI.
   - في حالة استخدام تلفاز عالي الوضوح (HDTV) أو تلفاز عادي، اضبطه على وضع الفيديو.
   - في حالة استخدام شاشة HDMI، تأكد من ضبط دقة عرض الشاشة على **HDMI**.
٢. يظهر معالج الإعداد. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإعداد.

استخدم وحدة التحكم عن بُعد للتنقل خلال الشاشة.

# الفصل الثانى

## استخدام مشغل الوسائط صغير الحجم O!PLAY MINI

### الشاشة الرئيسية

تتضمن الشاشة الرئيسية هذه الخيارات الأساسية: **Movies (أفلام)** و**Photo (صورة)** و**Music (موسيقى)** و **File Manager (إدارة الملفات)** و**Setup (إعداد)**.

تتيح لك **File Manager (إدارة الملفات)** عرض جميع ملفات الوسائط في أجهزة التخزين.

## تكوين إعدادات مشغل الوسائط صغير الحجم O!PLAY MINI

**لتكوين إعدادات مشغل الوسائط صغير الحجم O!PLAY MINI:**

١- من الشاشة الرئيسية، استخدم مفتاحي السهمين الأيسر/الأيمن ◁ / ▷ للانتقال إلى **Setup**، **(إعداد)**، ثم اضغط على OK.

٢. اضغط على مفتاحي لأعلى/لأسفل ▽ / △ للتنقل بين **System (النظام)** و**Audio (صوت)** و **Video (فيديو)** و**Firmware Upgrade (ترقية البرنامج الثابت)**، ثم اضغط على OK **(موافق)** لتكوين الفئة المحددة.

٣- اضغط على مفتاحي السهمين العلوي/السفلي △/▽ للانتقال إلى العنصر الذي ترغب في تهيئته.

٤. اضغط على مفتاحي السابق/التالي ◁ / ▷ للتغيير إلى فئة مختلفة.

استخدم مفتاحي السهمين العلوي/السفلي △/▽ لزيادة/خفض القيمة الرقمية عند الضرورة.

٥- اضغط على OK للحفظ أو اضغط على ↩ لإلغاء الإعدادات التي قمت بها.

## تشغيل فيلم

### أزرار تحكم الفيديو على وحدة التحكم عن بعد

| الزر | الوظيفة |
|---|---|
| | اضغط لعرض معلومات ملف الفيلم. |
| | اضغط على هذا الزر للعودة إلى الصفحة السابقة. |
| | اضغط للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت. |
| | اضغط لإرجاع التشغيل. اضغط مرارًا لتغيير سرعة الإرجاع إلى x١,٥، x٢، x٤، x٨، x١٦، x٣٢ أو السرعة العادية (x١) |
| | اضغط لتقديم العرض إلى الأمام. اضغط مرارًا لتغيير سرعة التقديم للأمام إلى x١,٥، x٢، x٤، x٨، x١٦، x٣٢ أو السرعة العادية (x١) |
| | اضغط لإيقاف التشغيل. |
| | اضغط لتهيئة إعدادات تشغيل الفيديو. |
| | اضغط لزيادة مستوى الصوت. |
| | اضغط لخفض مستوى الصوت. |
| | اضغط للعودة إلى ملف الفيديو السابق. |
| | اضغط للانتقال إلى ملف الفيديو التالي. |
| | اضغط لتعطيل خرج الصوت. |

## تشغيل فيلم

**لتشغيل فيلم:**

١- من الشاشة الرئيسية، استخدم مفتاحي السهمين الأيسر/الأيمن / للانتقال إلى **Movies (أفلام)**، ثم اضغط على OK.

٢- باستخدام مفتاحي السهمين العلوي/السفلي / حدد مصدر ملف الفيديو، ثم اضغط على OK.

٣. استخدم مفتاحي لأعلى/لأسفل / لتحديد موقع الفيلم الذي تريد تشغيله. اضغط على OK **(موافق)** أو ▶/II لتشغيل الفيلم. يمكنك الضغط على مفتاح الاختيار Option لاختيار تأثير الفيلم.

## تشغيل الموسيقى

### أزرار التحكم في الموسيقى بجهاز التحكم عن بعد

| الزر | الوظيفة |
|---|---|
| | اضغط لعرض معلومات ملف الموسيقى. |
| | اضغط على هذا الزر للعودة إلى الصفحة السابقة. |
| | اضغط للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت. |
| | اضغط لإرجاع التشغيل. اضغط مرارًا لتغيير سرعة الإرجاع إلى x١,٥، x٢، x٤، x٨، x١٦، x٣٢ أو السرعة العادية (x١) |
| | اضغط لتقديم العرض إلى الأمام. اضغط مرارًا لتغيير سرعة التقديم للأمام إلى x١,٥، x٢، x٤، x٨، x١٦، x٣٢ أو السرعة العادية (x١) |
| | اضغط لإيقاف التشغيل. |
| | اضغط لتهيئة إعدادات تشغيل الموسيقى. |
| | اضغط لزيادة مستوى الصوت. |
| | اضغط لخفض مستوى الصوت. |
| | اضغط للعودة إلى ملف الموسيقى السابق. |
| | اضغط للذهاب إلى ملف الموسيقى التالي. |
| | اضغط لتعطيل خرج الصوت. |

## تشغيل ملف موسيقى

**لتشغيل ملف موسيقى، اتبع الخطوات التالية:**

١- من الشاشة الرئيسية، استخدم مفتاحي السهمين الأيسر/الأيمن ◁ / ▷ للانتقال إلى **Music (الموسيقى)**، ثم اضغط على OK.

٢- باستخدام مفتاحي السهمين العلوي/السفلي ▲/▼، حدد مصدر ملف الموسيقى، ثم اضغط على OK.

٣- استخدم مفتاحي السهمين العلوي/السفلي ▲/▼لتحديد ملف الموسيقى الذي ترغب في الاستماع إليه. اضغط OK أو ▶/❚❚ لتشغيل الموسيقى.

## تهيئة إعدادات تشغيل الملفات الصوتية

تمكنك قائمة إعداد تشغيل الملفات الصوتية من تهيئة إعدادات متعددة للصوت مثل خيارات **Repeat (الإعادة)** و**Shuffle Loop (تبديل الحلقة)**.

**لتهيئة إعدادات تشغيل الملفات الصوتية، اتبع الخطوات التالية:**

١- اضغط على Option أثناء التشغيل لفتح قائمة إعداد تشغيل الملفات الصوتية.

٢. اضغط على مفتاحي لأعلى/لأسفل ▲/▼ للتحديد من أي من خيارات التشغيل هذه: Repeat Off **(إيقاف التكرار)** و**Repeat On (تشغيل التكرار)** و**Repeat All (تكرار الكل)** و**Shuffle Loop (تكرار عشوائي)**. اضغط على OK **(موافق)** لتأكيد التحديد.

**لتهيئة إعدادات الصوت في وضع الإعداد، اتبع الخطوات التالية:**

١- من الشاشة الرئيسية، استخدم مفتاحي السهمين الأيسر/الأيمن ◀ / ▶ للانتقال إلى **Setup (إعداد)**، ثم اضغط على OK .

٢. انتقل إلى **Audio (صوت)**، ثم اضغط على مفتاحي لأعلى/لأسفل ▲ / ▼ للتحديد من بين وضع/إعدادات الصوت هذه:

- **Night Mode (وضع ليلي):** حدد هذا الإعداد إذا كنت تريد الاستماع إلى موسيقى بالليل دون إزعاج الآخرين.
- **HDMI Output (إخراج HDMI):** حدد هذا الإعداد إذا كان إخراج الصوت سيصدر من شاشة خارجية عالية الجودة متصلة بمشغل الوسائط عالي الجودة عبر كبل HDMI.
- **SPDIF Output (إخراج SPDIF):** حدد هذا الإعداد لاستخدام مستقبل الصوت S/PDIF.

٣. اضغط على المفتاح الأيمن ▶ لعرض الخيار بإعداد الصوت المحدد.

# عرض الصور

## أزرار التحكم في الصور بوحدة التحكم عن بُعد

| الزر | الوظيفة |
|---|---|
| | اضغط لعرض معلومات ملف الصور. |
| | اضغط على هذا الزر للعودة إلى الصفحة السابقة. |
| | اضغط للتبديل بين التشغيل والإيقاف المؤقت. |
| | اضغط لإرجاع التشغيل. اضغط مرارًا لتغيير سرعة الإرجاع إلى x١,٥، x٢، x٤، x٨، x١٦، x٣٢ أو السرعة العادية (x١) |
| | اضغط لتقديم العرض إلى الأمام. اضغط مرارًا لتغيير سرعة التقديم للأمام إلى x١,٥، x٢، x٤، x٨، x١٦، x٣٢ أو السرعة العادية (x١) |
| | اضغط لإيقاف التشغيل. |
| | اضغط لتهيئة إعدادات تشغيل الموسيقى. |
| | اضغط لزيادة مستوى الصوت. |
| | اضغط لخفض مستوى الصوت. |
| | اضغط للعودة إلى الصورة السابقة. |
| | اضغط للانتقال إلى الصورة التالية. |
| | اضغط لتعطيل خرج الصوت. |

# عرض الصور

## عرض الصور

**لعرض الصور، اتبع الخطوات التالية:**

١- من الشاشة الرئيسية، استخدم مفتاحي السهمين الأيسر/الأيمن ◁ / ▷ للانتقال إلى **Photo (صور)**، ثم اضغط على OK.

٢- استخدم مفتاحي السهمين العلوي/السفلي ▲/▼ وحدد مصدر الصورة، ثم اضغط على OK. حدد موقع الصورة التي ترغب في عرضها.

٣- اضغط على OK لاستعراض الصور. اضغط على ▶II لاستعراض الصور في وضع عرض الشرائح.

## استعراض الصور في وضع عرض الشرائح

**لاستعراض الصور في وضع عرض الشرائح، اتبع الخطوات التالية:**

١- عند عرض الصورة المختارة على كامل مساحة الشاشة، اضغط على ▶II بجهاز التحكم عن بعد لبدء وضع عرض الشرائح. تُعرض الصور الموجودة بنفس مجلد المصدر بالترتيب.

٢- اضغط على ▶II لإيقاف وضع عرض الشرائح مؤقتًا.
اضغط على ■ أو على ↩ للعودة إلى مجلد المصدر.

## إعداد موسيقى الخلفية في وضع عرض الشرائح

**لإعداد موسيقى الخلفية في وضع عرض الشرائح، اتبع الخطوات التالية:**

١- اذهب إلى **Music (موسيقى)** قبل استعراض الصور وشغل ملفات الموسيقى أولاً.

٢- اضغط على للعودة للشاشة الرئيسية، ثم اذهب إلى **Photo (الصور)** لبدء وضع عرض الشرائح. يعمل وضع عرض الشرائح مع الخلفية الموسيقية.

اضغط على بدلاً من أثناء تشغيل ملفات الموسيقى. وإلا، فلن تعمل الخلفية الموسيقية.

## تهيئة إعدادات تشغيل الصور

تتيح لك قائمة إعداد تشغيل الصور تهيئة إعدادات الصور مثل درجة تدوير الصورة ووقت عرض الشرائح ومؤثرات انتقال عرض الشرائح ومؤثر احتراق كين وخيارات الإعادة وتبديل الحلقة.

**لتهيئة إعدادات تشغيل الصور، اتبع الخطوات التالية:**

١- اضغط على أثناء التشغيل لفتح قائمة إعداد تشغيل الصور.

٢- استخدم مفتاحي السهمين العلوي/السفلي للانتقال إلى الوظيفة التي ترغب في تهيئتها. اضغط على للدخول إلى القائمة الفرعية لتأكيد التحديد.

٣- انتقل إلى الخيار المرغوب، ثم اضغط على للحفظ أو اضغط على لإلغاء الإعدادات التي قمت بها.

## إدارة الملفات

توفر إدارة الملفات إدارة الجهاز وإدارة ملفات الوسائط التي تتيح لك استعراض ملفات الوسائط حسب **USB** أو **Card Reader (قارئ البطاقات)**.

### نسخ الملفات/المجلدات

**لنسخ الملفات/المجلدات:**

١- من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاحي السهمين الأيسر/الأيمن / للانتقال إلى**File Manager**، **(مدير الملفات)**، ثم اضغط على OK.

٢. حدد مكان الملف أو المجلد الذي تريد نسخه من أي من هذه المصادر: **Local HDD (محرك الأقراص)**

٣. اضغط على ، ثم حدد **Copy (نسخ)**.

٤. اضغط على Option لتحديد الملف أو المجلد الذي تريد نسخه.

٥. اضغط على OK (موافق) لتأكيد التحديد.

٦. اضغط على مفتاحي لأعلى/لأسفل / لتحديد المجلد المستهدف أو الوجهة التي تريد نسخ الملفات/المجلدات إليها.

٧. اضغط على OK (موافق) لتأكيد المجلد المستهدف أو الوجهة.

٨. انتظر لفترة حتى تنتهي العملية، ثم انقر فوق OK (موافق).

### إعادة تسمية الملفات/المجلدات

**لإعادة تسمية الملفات/المجلدات:**

١- من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاحي السهمين الأيسر/الأيمن / للانتقال إلى**File Manager**، **(مدير الملفات)**، ثم اضغط على OK.

٢. حدد مكان الملف أو المجلد الذي تريد إعادة تسميته من أي من هذه المصادر: **Local HDD (محرك الأقراص)**

٣. اضغط على Option وحدد **Rename (إعادة تسمية)**.

٤. لإدخال الاسم الجديد للملف أو المجلد، استخدم مفاتيح التنقل للتنقل خلال لوحة المفاتيح الظاهرية.

٥. وبعد إدخال الاسم الجديد، انتقل إلى الزر **OK (موافق)** بلوحة المفاتيح الظاهرية لتأكيد اسم الملف أو المجلد الجديد.

# الفصل الثالث

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

### استكشاف الأعطال وإصلاحها

يقدم هذا الفصل الإجابات لبعض المشاكل الشائعة التي قد تواجهها أثناء تثبيت أو استخدام مشغل الوسائط ASUS O!PlayMINI. تستلزم هذه المشاكل استكشاف الأعطال البسيطة وإصلاحها وهو ما يمكنك القيام به بنفسك. اتصل بالدعم الفني لشركة ASUS إذا واجهتك أية مشكلات غير واردة في هذا الفصل.

#### عرض

**س١- جهاز مشغل الوسائط لا يعمل. تعتقد أن المشكلة قد تكون في مهايئ الطاقة الخاص بالجهاز.**

- يؤدي مهايئ الطاقة الخاص بالجهاز وظيفة حماية من الحمل الزائد — الإغلاق التلقائي أثناء ظروف زيادة الحمل المتمثلة في زيادة شدة التيار وزيادة الفولطية، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة.
- افصل مهايئ الطاقة وانتظر بضعة دقائق قبل إعادة إدخال المهايئ مباشرةً في مأخذ التيار. ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى.
- إذا استمرت المشكلة، اتصل ببائع التجزئة.

**س٢- تكون شاشة التلفزيون فارغة ويظل مؤشر بيان الطاقة في الجهاز منطفئًا.**

- تأكد من أن التلفزيون قيد التشغيل.
- تأكد من عمل مهايئ الطاقة ومأخذ التيار.
- تأكد من أن قابس مهايئ الطاقة موصل بإحكام باللوحة الخلفية للجهاز وبمأخذ التيار.

**س٣- يتعذر رؤية معالج الإعداد عند تشغيل الجهاز للمرة الأولى. تكون شاشة التلفزيون فارغة ويكون مؤشر بيان الطاقة في الجهاز قيد التشغيل.**

- تأكد من أن التلفزيون قيد التشغيل.
- تأكد من توصيل كبل AV/HDMI بأطراف التوصيل الصحيحة الخاصة بالتلفزيون أو الجهاز على نحو سليم.
- تأكد من أن انتقال التلفزيون إلى مصدر إشارة فيديو مناسب (AV IN أو HDMI). قد تحتاج إلى استخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون لتغيير مصادر الفيديو.
- قم بإيقاف تشغيل مشغل الوسائط وانتظر لعدة دقائق قبل تشغيله مرة أخرى أو اضغط على زر إعادة الإعداد الموجود في اللوحة الخلفية.
- تأكد دعم دقة عرض HDMI الخاصة بجهاز التليفزيون لدقة العرض 720p أو 1080i أو 1080p.

**س٤- تكون شاشة التلفزيون وامضة ومشوشة.**

- تأكد من توصيل كبل AV/HDMI بأطراف التوصيل الصحيحة الخاصة بالتلفزيون أو الجهاز على نحو سليم.
- تأكد من أن مؤشر بيان الطاقة في الجهاز قيد التشغيل.
- تأكد من مطابقة إعدادات نظام التلفزيون لديك مع النظام المستخدم في بلدك.
- تأكد من تحديد خيار دقة الفيديو الصحيح.

**س٥- لا أستطيع العثور على أي من ملفات الموسيقى أو الأفلام أو الصور.**

- تأكد من أن خادم الوسائط (مثل جهاز تخزين USB) أو جهاز الكمبيوتر خاصتك قيد التشغيل وعدم وجود الجهاز في وضع الاستعداد.
- تأكد أن الملفات ذات تنسيقات مدعومة وأنها غير تالفة.

**س٦- تعذر تشغيل ملفات معينة على مشغل الوسائط.**

قد لا يدعم الجهاز تنسيق الفيديو أو الصوت المُستخدم في الملف. للمزيد من المعلومات حول أنواع تنسيقات الوسائط التي يدعمها الجهاز، يرجى الرجوع إلى ملخص المواصفات في الفصل الأول.

**س٧- لا يتم تشغيل سوى ملف فيديو / موسيقى / صور واحد عند تحديده. كيف يمكنني تشغيل القائمة بأكملها؟**

عند تحديد ملف فيديو / موسيقى / صور لتشغيله، فإن الضغط على زر OK (موافق) بوحدة التحكم عن بعد يؤدي إلى تشغيل الملف المحدد فقط، بينما يؤدي الضغط على زر PLAY/PAUSE (تشغيل/إيقاف مؤقت) إلى تشغيل قائمة الملفات بالكامل.

## Audio (الصوت)

**س١- لا يوجد صوت مطلقا.**

- تأكد من عدم ضبط الصوت بوحدة الترفيه على وضع كتم الصوت.
- انتقل إلى **Setup (الإعداد) > Audio (الصوت)** وتأكد من تمكين إعداد Digital Output (إخراج رقمي) الصحيح.

لمزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم **تكوين إعدادات تشغيل الصوت**.

- إذا كنت تشاهد فيديو يدعم عدة قنوات صوت، فاضغط على مفتاح الخيارات (Option) بوحدة التحكم عن بُعد وحدد Audio (الصوت) لضمان عرض قناة الصوت المطلوبة.

**س٢- لا أستطيع سماع أي صوت عند تشغيل ملفات الموسيقى.**

- تأكد من توصيل كبلات الصوت على نحو سليم.
- إذا كانت كبلات الصوت متصلة بالتلفزيون، يتعين تشغيل التلفزيون لتشغيل أي ملفات موسيقى.
- إذا كانت كبلات الصوت متصلة بسماعات استريو، تأكد من تشغيل السماعات وأنه جرى اختيار دخل السماعات الصحيح. إذا واجهتك مشكلة في تحديد مصدر الصوت الصحيح، يرجى الرجوع إلى التعليمات الواردة مع جهاز الاستريو.

**س٣- لا تظهر بعض ملفات الموسيقى.**

يدعم مشغل الوسائط تنسيقات ملفات الموسيقى الأكثر شيوعًا. ومع ذلك، هناك عدد لانهائي من معدلات البت ومعدلات النماذج. وفي حال عدم ظهور ملف على الشاشة، فعلى الأرجح أن الملف يستخدم معدل بت أو معدل نماذج غير مدعوم. لا تستخدم سوى ملفات ذات تنسيقات ومعدلات بت ومعدلات نماذج مدعومة.

## الفيديو

**س١- كيف يمكنني تشغيل ملف الترجمة؟**

يحتوي مشغل الوسائط صغير الحجم O!PLAY MINI على وظيفة RightTxT الخاصة، التي تكتشف ترجمة الفيلم وتعرضها بشكل ذكي. إذا أردت تشغيل وظيفة RightTxT، فانتقل إلى **Setup (إعداد) > System (النظام) > RightTxT**.

## جهاز تخزين USB

**س١- لا أستطيع العثور على أي من ملفات الموسيقى أو الأفلام أو الصور.**

- تأكد من عدم ضبط جهاز تخزين USB (مشغل فلاش USB/أو محرك أقراص صلبة USB) على وضع الاستعداد.
- تأكد من الملفات ذات تنسيقات مدعومة.

**س٢- لا يتعرف مشغل الوسائط على جهاز تخزين USB.**

قد يتعذر اكتشاف جهاز تخزين USB بسبب وجود مشكلات في محرك الأقراص الثابتة USB أو كبل USB أو استغراق زمن استجابة النظام فترة أطول. حاول إعادة توصيل جهاز تخزين USB بمنفذ USB مرة أخرى مع استبدال كبل USB بآخر جديد.

## وحدة التحكم عن بعد

**س١- وحدة التحكم عن بعد الخاصة بمشغل الوسائط لا تعمل.**

- تحقق من وضع البطاريات في مكانها بشكل سليم.
- قد تكون البطاريات مستهلكة بالفعل. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.
- تحقق من عدم وجود حائل يعوق المسار بين وحدة التحكم عن بعد والجهاز.

## النسخ المحدثة من البرامج الثابتة

**س١- ما نوع إصدار البرامج الثابتة لديّ؟ كيف يمكنني تحديثه؟**

- تحقق من إصدار البرامج الثابتة قبل إجراء عملية التحديث. إذا كان إصدار البرامج الثابتة آخر إصدار، فلن تكون هناك حاجة إلى تحديثه.
- انتقل إلى **Setup (إعداد) > Firmware Upgrade (ترقية البرنامج الثابت) > USB upgrade (ترقية عبر USB)** لإجراء عملية ترقية البرنامج الثابت.
- انتقل إلى **Setup (إعداد) > Firmware Upgrade (ترقية البرنامج الثابت) > Version Info (معلومات الإصدار)** لمعرفة إصدار البرنامج الثابت.
- وإذا لم تتمكن من تحديث البرامج الثابتة، أعد ضبط النظام ثم قم بعملية التحديث مرة أخرى.
- البرامج الثابتة متوفر في ملف بتنسيق PDF (مرفق في مجلد نسخ البرامج المحدثة). للحصول على مزيدٍ من التفاصيل يرجى زيارة موقع دعم شركة ASUS عبر الرابط التالي **http://support.asus.com**
- إذا تم إغلاق جهاز O!Play HD2 أو تم إيقافه عن العمل أثناء إجراء عملية تثبيت البرامج، فستفشل عملية التحديث. وإذ لم يتم تشغيل الجهاز، فيتعين عليك إعادة ضبطه. سيؤدي هذا إلى استعادة الجهاز لإعدادات المصنع الافتراضية. كما يمكن إعادة تحديث البرامج الثابتة مرة أخرى عند هذه النقطة.

## فشل العملية/الوظيفة

**س١- فشل عملية / وظيفة في محرك الأقراص الثابتة بجهاز مشغل الوسائط عالي الجودة. ماذا يمكنني أن أفعل؟**

- افصل مهايئ التيار المتردد من مصدر الطاقة، ثم أعد توصيله مرة أخرى.
- باستخدام جسم حاد الرأس، اضغط على زر إعادة التعيين الموجود باللوحة الخلفية.
- إذا ظلت المشكلة قائمة، يرجى الاتصال بالدعم الفني لشركة ASUS.

**س ٢. لماذا يستغرق الدخول إلى شاشة Movies (أفلام) أو Music (موسيقى) أو Photo (صورة) من الشاشة الرئيسية بعض الوقت؟**

عند توصيل جهاز تخزين USB جديد أو محرك أقراص ثابت أو بطاقة ذاكرة يقوم مشغل الوسائط عالي الجودة تلقائيًا بفحص الملفات المخزنة على هذه الأجهزة وفهرستها حسب الطوابع الزمنية للملفات. ويحول ذلك دون سرعة الدخول إلى شاشة **Movies (أفلام)** أو **Music (موسيقى)** أو **Photo (صورة)** من الشاشة الرئيسية.

لتعطيل وظيفة الفهرسة والدخول بسرعة إلى شاشة **Movies (أفلام)** أو **Music (موسيقى)** أو **Photo (صورة)**، اضغط على مفتاح الإيقاف وانتقل إلى **File Manager (إدارة الملفات)** لاستعراض جميع ملفات الوسائط الموجودة في جهازك.

لتعطيل وظيفة البحث التلقائي، انتقل إلى **Setup (إعداد)** > **System (النظام)** > **Scan Storage (فحص التخزين)** > **Auto Scan Off (إيقاف الفحص التلقائي)**.

**س ٣. وقت نسخ الملف غير صحيح.**

عندما تستخدم وظيفة نسخ الملفات بمشغل الوسائط، قد لا يسجل الوقت الصحيح لنسخ الملف على مشغل الوسائط وقد لا يعرضه.

## معلومات إضافية

**أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول مشغل الوسائط عالي الجودة؟**

- **دليل المستخدم في القرص المضغوط للدعم**

للحصول على مزيد من التفاصيل حول استخدام ميزات مشغل الوسائط عالي الجودة، ارجع إلى دليل المستخدم الخاص به في القرص المضغوط للدعم.

- **موقع الدعم الخاص بشركة ASUS**

قم بتنزيل أحدث البرامج الثابتة وبرامج التشغيل والأدوات المساعدة من موقع الدعم الخاص بشركة ASUS على http://support.asus.com

# الملحقات

## إخطارات

### تسجيل المواد الكيميائية، وتقييمها، وترخيصها، وتقييدها (REACH)

لتحقيق التوافق مع إطار العمل التنظيمي REACH (تسجيل المواد الكيميائية، وتقييمها، وترخيصها، وتقييدها)، قمنا بنشر المواد الكيميائية التي تشتمل عليها منتجاتنا على موقع ويب ASUS REACH على العنوان http://green.asus.com/english/REACH.htm.

### بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية

يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ويخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- ألا يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار.
- أن يقبل هذا الجهاز أية تداخلات يتم استقبالها بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيلاً غير مطلوب.

لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع القيود المنصوص عليها للأجهزة الرقمية من الفئة ب، بموجب الفقرة ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). ولقد تم وضع هذه القيود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المناطق السكنية. حيث تقوم هذه المعدة بتوليد واستخدام طاقة ترددات لاسلكية ويمكن كذلك أن تصدرها، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقًا لإرشادات جهة التصنيع، فقد تؤدي إلى حدوث تداخل ضار للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن التداخل لن يحدث في منشأة سكنية معينة. وإذا تسببت هذه المعدة في حدوث تداخل ضار لاستقبال التليفزيون أو اللاسلكي، الأمر الذي يمكن تحديده من خلال إيقاف المعدة ثم تشغيلها، يوصى بأن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل باتباع واحد أو أكثر من التدابير التالية:

- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
- زيادة المسافة الفاصلة بين المعدة ووحدة الاستقبال.
- توصيل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها وحدة الاستقبال.
- استشارة أحد الوكلاء أو فنيي التليفزيون/اللاسلكي ذوي الخبرة للحصول على المساعدة.

قد يؤدي إدخال أية تغييرات أو تعديلات على هذه الوحدة ولم تكن معتمدة صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن التوافق إلى إلغاء السلطة المخولة للمستخدم لتشغيل هذه المعدة.

### بيان وزارة الاتصالات الكندية

لا يتجاوز الجهاز الرقمي هذا قيود الفئة "ب" لانبعاثات الضوضاء اللاسلكية الصادرة عن الأجهزة الرقمية الموضحة في اللوائح التنظيمية للتداخلات اللاسلكية لوزارة الاتصالات الكندية.

يتوافق الجهاز الرقمي من الفئة "ب" مع المعيار الكندي ICES-٠٠٣.

## الترخيص العمومي العام GNU

### معلومات الترخيص

يشتمل هذا المنتج على برنامج خاص بجهة خارجية محمي بحقوق النشر ومُرخص بموجب شروط الترخيص العمومي العام GNU. انظر الترخيص العمومي العام GNU للاطلاع على البنود والشروط الخاصة بهذا الترخيص. ونقوم بإرفاق نسخة من الترخيص العمومي العام (GPL) مع كل قرص مضغوط يتم شحنه مع منتجنا. ستكون جميع تحديثات البرنامج الثابت المستقبلية مرفقة برمز المصدر الخاص بها. ويُرجى زيارة موقع الويب الخاص بنا للحصول على معلومات محدثة. لاحظ أننا لا نقدم دعمًا مباشرًا للتوزيع.

**الترخيص العمومي العام GNU**

إصدار 2 يونيو 1991

حقوق النشر (C) للأعوام من 1989 إلى 1991 لشركة Free Software Foundation, Inc.

Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA 59

يُسمح لأي شخص بعمل نسخ حرفية من مستند الترخيص هذا وتوزيعها، ولكن لا يُسمح بتغييره.

**تصدير**

تم إعداد التراخيص لمعظم البرامج لكي تمنعك من مشاركتها وتغييرها بحرية. وعلى النقيض من ذلك، فإن الغرض من الترخيص العمومي العام GNU هو ضمان حريتك في مشاركة وتغيير البرنامج المجاني--والتأكد من أن البرنامج متاح مجانًا لجميع المستخدمين. يسري الترخيص العمومي العام على معظم برامج مؤسسة Free Software Foundation وعلى أية برامج أخرى يسمح مؤلفوها باستخدامها. (تتم تغطية بعض برامج مؤسسة Free Software Foundation الأخرى بواسطة الترخيص العمومي العام المكتبي GNU.) وبإمكانك تطبيقها على البرامج الخاصة بك أيضًا.

عندما نتحدث عن برنامج مجاني، فإننا نشير إلى حرية استخدامه، وليس السعر. فقد صممت التراخيص العمومية العامة الخاصة لضمان تمتعك بالحرية الكاملة لتوزيع نسخ من البرنامج المجاني (وحصولك على مقابل نظير هذه الخدمة إذا كنت ترغب)، وحصولك على رمز المصدر أو قدرتك على الحصول عليها إذا كنت ترغب في ذلك، وقدرتك على تغيير البرنامج أو استخدام أجزاء منه في برامج مجانية جديدة؛ ومعرفتك بقدرتك على القيام بتلك الأشياء.

لحماية حقوقك، نحتاج لفرض قيود تحظر على أي شخص حرمانك من هذه الحقوق أو مطالبتك بالتنازل عن هذه الحقوق. وتتم ترجمة هذه القيود إلى مسؤوليات معينة تقع على عاتقك إذا قمت بتوزيع نسخ من البرنامج، أو قمت بتعديلها.

على سبيل المثال، إذا قمت بتوزيع نسخ من هذا البرنامج، سواء مجانًا أو مقابل رسوم، فيجب أن تمنح المستهلك جميع الحقوق المتوفرة لك. ويجب أن تتأكد من أن المستلم أيضًا يحصل، أو يمكن أن يحصل، على رمز المصدر. كما يجب أن توضح لهم هذه البنود بحيث يعرفون الحقوق التي يتمتعون بها.

نحن نحمي حقوقك بخطوتين: (١) حقوق النشر للبرنامج و(٢) نمنحك هذا الترخيص الذي يمنحك إذنًا قانونيًا لنسخ البرنامج وتوزيعه و/أو تعديله.

لحماية كل مؤلف وحماية أنفسنا، فإننا نريد أن نتأكد كذلك أن شخصًا يفهم بأنه لا يوجد ضمان لهذا البرنامج المجاني. وفي حالة تعديل البرنامج بواسطة شخص آخر وتمريره، فإننا نريد من الحاصلين عليه أن يعرفوا أن المتوفر لديهم ليس النسخة الأصلية، وذلك حتى لا تؤثر أي مشكلات يتسبب فيها الآخرون على سمعة المؤلف.

أخيرًا، فإن أي برنامج مجاني يخضع دائمًا لتهديدات براءات الاختراع. وإننا نريد أن نتفادى التعرض لخطر حصول موزعي البرنامج المجاني على تراخيص براءة اختراع بشكل منفرد، ومن ثم يصير البرنامج ملكية خاصة. وللحيلولة دون حدوث ذلك، فقد أوضحنا ضرورة ترخيص أية براءة اختراع بحيث تمنح أي شخص حق الاستخدام المجاني وإلا فلا يجب ترخيصها على الإطلاق.

يجب اتباع البنود والشروط المحددة الخاصة بالنسخ والتوزيع والتعديل.

**البنود والشروط الخاصة بالنسخ والتوزيع والتعديل**

٠. يسري الترخيص على أي برنامج أو عمل آخر يحتوي على إشعار وضعه مالك حقوق النشر ينص على إمكانية توزيعه بموجب بنود هذا الترخيص العمومي العام. وتشير كلمة "البرنامج"، الواردة أدناه، إلى أي برنامج أو عمل كهذا، ويُقصد بعبارة "عمل يعتمد على البرنامج" البرنامج أو أي عمل مشتق بموجب قانون حقوق النشر: ويُقصد بهذا، العمل الذي يحتوي على البرنامج أو جزء منه، سواء الأصلي أو مع التعديلات، و/أو المترجمة إلى لغات أخرى. (من الآن فصاعدًا، يتم تضمين كلمة الترجمة في كلمة "تعديل" دون تقييد). وتتم مخاطبة أي جهة حاصلة على الترخيص بكلمة "أنت".

لا يغطي هذا الترخيص أية أنشطة أخرى غير النسخ والتوزيع والتعديل؛ حيث تقع تلك الأنشطة خارج نطاق الترخيص. لا يكون إجراء تشغيل البرنامج مقيدًا، ويغطي الترخيص ناتج البرنامج فقط إذا كانت المحتويات الخاصة به تشكل عملاً يعتمد على البرنامج (بغض النظر عن القيام بها بتشغيل البرنامج). سواء كان ذلك يعتمد بالفعل على ما يقوم به البرنامج أم لا.

١. يجوز لك نسخ وتوزيع نسخ أصلية من رمز مصدر البرنامج عند حصولك عليه، في أي وسيط، شريطة أن يقوم بنشر إخلاء مسؤولية من الضمان وإشعار حقوق نشر ملائمين مع كل نسخة بصورة مناسبة وواضحة؛ ويجب الحفاظ على سلامة جميع الإشعارات التي تشير إلى هذا الترخيص وعدم وجود ضمان؛ ويجب إعطاء المستلمين الآخرين لهذا البرنامج نسخة من هذا الترخيص مع البرنامج.

يحق لك فرض رسوم مقابل الإجراء المادي المعني بنقل نسخة، وتستطيع حسب ما ترى تقديم حماية ضمان نظير مقابل.

٢. تستطيع تعديل نسختك أو نسخ البرنامج أو أي جزء منه، وبذلك فإنك تشكل عملاً يعتمد على البرنامج، ونسخ وتوزيع هذه التعديلات أو العمل بموجب البنود الواردة في القسم ١ عاليه، على أن تفي بكل هذه الشروط:

أ) يجب وضع إشعارات بارزة على الملفات المعدلة تشير إلى قيامك بتغيير الملفات وتاريخ أي تغيير.

ب) يجب عليك ترخيص أي عمل تقوم بنشره أو توزيعه، والذي يشتمل على البرنامج أو أي جزء منه أو مشتقًا منه بشكل كلي أو جزئي، ككل بدون مقابل لكل الأطراف الأخرى بموجب بنود هذا الترخيص.

ج) إذا كان البرنامج المعدل يقرأ عادة الأوامر بصورة تفاعلية عند تشغيله، فيجب عليك العمل على طباعة أو عرض، عند بداية التشغيل لهذا الاستخدام التفاعلي بأغلب الطرق العادية، الإعلان يشمل إشعار حقوق نشر ملائمًا وإشعارًا بعدم وجود ضمان (أو يفيد بأنك تقدم ضمانًا في حالات أخرى) وأن المستخدمين يجوز لهم إعادة توزيع البرنامج بموجب هذه البنود، وأن تجعل المستخدمين يدركون كيفية عرض نسخة من هذا الترخيص. (استثناء: إذا كان البرنامج نفسه ذا طبيعة تفاعلية لكنه لا يطبع هذا الإعلان في العادة، فلا يلزم أن يشتمل العمل القائم على البرنامج على نسخة مطبوعة من الإعلان.)

تنطبق هذه المتطلبات على العمل المعدل ككل. إذا كانت بعض الأجزاء التي يمكن التعرف عليها من هذا العمل غير مشتقة من البرنامج، ويمكن اعتبارها أعمالاً منفصلة ومستقلة بذاتها إلى حد ما، فإن هذا الترخيص، وبنوده، لا يسري على هذه الأجزاء عند توزيعها على أنها أعمال مستقلة. لكن عند توزيع نفس الأجزاء كجزء من كل والتي تعتبر عملاً يعتمد على البرنامج، فإن توزيع الكل يجب أن يعتمد على بنود هذا الترخيص، والتي تشمل أذونات لجهات ترخيص أخرى على الكل، وبذلك على أي جزء بغض النظر عمن كتبه.

وبذلك، فإن الغرض من هذا القسم ليست المطالبة بحقوقك أو منازعتك في حقوقك في عمل كتبته أنت بالكامل؛ بل الهدف هو ممارسة حق مراقبة توزيع الأعمال الاشتقاقية أو الإجمالية التي تعتمد على البرنامج.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مجرد تجميع عمل آخر لا يعتمد على البرنامج مع البرنامج (أو عمل يعتمد على البرنامج) في وسيط تخزين أو وسيط توزيع لا يجعل العمل الأخر خاضعًا لنطاق هذا الترخيص.

٣. يحق لك نسخ البرنامج (أو عمل يعتمد عليه، بموجب القسم ٢) وتوزيعه في رمز الكائن أو الشكل القابل للتنفيذ بموجب بنود القسمين ١ و٢ الواردة أعلاه شريطة أن تقوم كذلك بما يلي:

أ) إرفاقه برمز مصدر كامل متطابق يمكن قراءته باستخدام جهاز، والذي يجب توزيعه بموجب بنود القسمين ١ و٢ الواردة أعلاه على وسيط يتم استخدامه عادة لتبادل البرامج؛ أو،

ب) إرفاقه بعرض مكتوب، صالح لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، لمنح أي جهة خارجية، مقابل رسوم لا تزيد عن تكلفة توزيع المصدر ماديًا، نسخة كاملة وقابلة للقراءة بواسطة جهاز من رمز المصدر المقابل، والمقرر توزيعه بموجب بنود القسمين ١ و٢ الواردة أعلاه على وسيط يتم استخدامه عادة لتبادل البرامج؛ أو،

ج) إرفاقه بالمعلومات التي تلقيتها مع العرض لتوزيع رمز المصدر المقابل. (مسموح بهذا البديل فقط للتوزيع غير التجاري وفقط إذا ما حصلت على البرنامج في رمز كائن أو شكل قابل للتنفيذ مع مثل هذا العرض، ووفقًا للقسم الفرعي"ب" الوارد أعلاه.)

يعني رمز المصدر لأحد الأعمال الشكل المفضل للعمل لإجراء التغييرات عليه. بالنسبة للعمل القابل للتنفيذ، فإن رمز المصدر الكامل يعني كل رموز المصدر لكل الوحدات النمطية التي يحتوي عليها، بالإضافة إلى أية ملفات تعريف واجهة مرتبطة، إلى جانب البرامج النصية المستخدمة للتحكم في تأليف الملف التنفيذي وتثبيته. ومع ذلك، وكاستثناء خاص، فلا يتعين على رمز المصدر الموزع أن يشتمل على أي شيء يتم توزيعه عادة (سواء في الشكل الثنائي أو شكل المصدر) مع كل المكونات الرئيسية (المؤلف والنواة وما إلى ذلك) لنظام التشغيل الذي يعمل الملف التنفيذي من خلاله، إلا إذا كان هذا المكون نفسه مرفقًا بالملف التنفيذي.

إذا كان توزيع الملف التنفيذي أو رمز الكائن يتم بإتاحة الوصول إلى نسخة من مكان معين، فإن توفير الوصول المكافئ لنسخ رمز المصدر من نفس المكان يعتبر توزيعًا لرمز المصدر، حتى إذا لم يتم دفع الجهات الخارجية إلى نسخ المصدر مع رمز الكائن.

٤. لا يحق لك نسخ البرنامج أو تعديله أو ترخيصه من الباطن أو توزيعه باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بموجب هذا الترخيص. وتعد أي محاولة أخرى لنسخ البرنامج أو تعديله أو ترخيصه من الباطن أو توزيعه ملغاة، وستؤدي تلقائيًا إلى إنهاء الحقوق التي تتمتع بها بموجب هذا الترخيص. ومع ذلك، فإن الأطراف التي حصلت على نسخ، أو حقوق، منك بموجب هذا الترخيص لن يتم إنهاء التراخيص الخاصة بهم طالما أنهم ظلوا ملتزمين بشكل كامل.

٥. أنت غير مطالب بقبول هذا الترخيص، لأنك لم تقم بالتوقيع عليه. ومع ذلك، فلا يوجد شيء آخر يمنحك التصريح بتعديل أو توزيع البرنامج أو الأعمال المشتقة منه. حيث تكون هذه الإجراءات محظورة بواسطة القانون إذا لم تقبل هذا الترخيص. لذلك، فبقيامك بتعديل أو توزيع البرنامج (أو أي عمل يعتمد على البرنامج)، تشير إلى قبولك بهذا الترخيص للقيام بذلك، وجميع البنود والشروط الخاصة بنسخ البرنامج أو توزيعه أو تعديله أو الأعمال التي تعتمد عليه.

٦. في كل مرة تقوم فيها بإعادة توزيع البرنامج (أو أي عمل يقوم على البرنامج)، يتلقى المستلم ترخيصًا بشكل تلقائي من جهة الترخيص الأصلية لنسخ البرنامج أو توزيعه أو تعديله مع مراعاة هذه البنود والشروط. لا يحق لك فرض أية قيود إضافية على ممارسة المستلم للحقوق الممنوحة له بموجب تلك الوثيقة. وأنت غير مسؤول عن إلزم جهات خارجية بالالتزام بهذا الترخيص.

٧. إذا تم فرض شروط عليك (سواء بأمر محكمة أو اتفاق أو غير ذلك)، نتيجة لقرار محكمة أو ادعاء بانتهاك براءة الاختراع أو لأي سبب آخر (لا يقتصر فقط على قضايا براءة الاختراع)، وكانت هذه الشروط تتعارض مع أحكام هذا الترخيص، فإن هذا لا يعفيك من الالتزام بشروط هذا الترخيص. إذا كنت لا تستطيع توزيع البرنامج مع الوفاء في نفس الوقت بالتزاماتك المنصوص عليها بموجب هذا الترخيص وأية التزامات أخرى ذات صلة، فلا يحق لك توزيع البرنامج على الإطلاق نتيجة لذلك. فعلى سبيل المثال، إذا كان ترخيص براءة الاختراع لن يسمح بإعادة التوزيع المجاني للبرنامج بواسطة كل من يحصل على نسخ منه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلالك، فإن الطريقة الوحيدة التي تستطيع من خلالها تلبية متطلبات ترخيص براءة الاختراع وهذا الترخيص سيكون الامتناع نهائيًا عن توزيع البرنامج.

في حالة اعتبار أي جزء من هذا القسم غير قابلة للتنفيذ أو غير سارية تحت أي ظرف من الظروف، يتم تطبيق توازن القسم ويتم تطبيق القسم ككل في الظروف الأخرى.

ليس الغرض من هذا القسم هو إغراؤك بانتهاك أي براءات اختراع أو مطالبات بحقوق ملكية أخرى أو للتنازع على صلاحية أي من هذه المطالبات؛ بل الغرض الوحيد من هذا القسم هو حماية نزاهة نظام توزيع البرنامج المجاني، والذي يتم تنفيذه من خلال ممارسات الترخيص العام. وقد قام العديد من الأشخاص بمساهمات عظيمة في نطاق عريض من البرامج التي يتم توزيعها من خلال هذا النظام اعتمادًا على التطبيق المتناسق لهذا النظام؛ ويرجع القرار إلى المؤلف/المتبرع بتقرير ما إذا كان أو كانت ترغب في توزيع البرنامج من خلال أي نظام آخر ولا تستطيع الجهة الحاصلة على الترخيص أن تفرض هذا الاختيار.

إن الغرض من هذا القسم يتمثل في توضيح ما يعتقد أنه نتيجة لبقية هذا الترخيص.

٨. إذا كان توزيع و/أو استخدام البرنامج محظورًا في بلدان معينة سواء بواسطة براءات الاختراع أو بواسطة الواجهات المحمية بحقوق النشر، فيحق للمالك الأصلي لحقوق النشر والذي يوجد البرنامج في حيازته بموجب هذا الترخيص إضافة حد صريح للتوزيع الجغرافي باستثناء هذه البلدان، حتى يُسمح بالتوزيع فقط في أو بين البلدان غير تلك المستثناة أو خلالها. وفي هذه الحالة، يشتمل هذا الترخيص على الحد وكأنه مكتوب في نص هذا الترخيص.

٩. يحق لمؤسسة Free Software Foundation نشر إصدارات منقحة و/أو جديدة من الترخيص العمومي العام من وقت لآخر. وستكون هذه الإصدارات الجديدة مشابهة في مضمونها للإصدار الحالي، لكنها قد تختلف في التفاصيل للتعامل مع المشكلات أو النقاط مثار القلق.

يتم منح كل إصدار رمز إصدار مميزًا. إذا حدد البرنامج رقم إصدار لهذا الترخيص والذي ينطبق عليه وعلى "أي إصدار لاحق"، فيكون لك خيار اتباع البنود والشروط إما الخاصة بهذا الإصدار أو أي من الإصدارات اللاحقة التي نشرتها مؤسسة Free Software Foundation. إذا لم يحدد البرنامج رقم إصدار لهذا الترخيص، فبإمكانك أن تختار أي إصدار قامت بنشره مؤسسة Free Software Foundation.

١٠. إذا كنت تريد تضمين أجزاء من البرنامج في برامج مجانية أخرى ذات شروط توزيع مختلفة، فراسل المؤلف للحصول على إذن. أما بالنسبة للبرامج المحمية بحقوق نشر من جانب مؤسسة Free Software Foundation، فراسل مؤسسة Free Software Foundation؛ حيث نقدم استثناءات في بعض الأحيان بهذا الشأن. وسيتحكم هدفان في قرارنا للحفاظ على الحالة المجانية لكل البرامج المشتقة من البرنامج المجاني الخاص بنا ولتشجيع مشاركة البرنامج وإعادة استخدامه عمومًا.

**لا يوجد ضمان**

١١ نظرًا لأن البرنامج مرخص مجانًا، فلا يوجد ضمان للبرنامج، إلى الحد الذي سيسمح به القانون المعمول به. وباستثناء ما هو منصوص عليه كتابة فإن مالك حقوق النشر و/أو الأطراف الأخرى يوفر البرنامج "كما هو" دون ضمان من أي نوع، صريحًا كان أم ضمنيًا، والذي يشمل، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الخاصة بالقابلية للتسويق والملاءمة لغرض معين. تتحمل أنت المخاطرة الكاملة بشأن جودة وأداء البرنامج. وإذا ما وجد البرنامج معيبًا، فإنك تتحمل تكلفة كل أعمال الخدمة أو الإصلاح أو التصحيح الضرورية.

١٢ لا يتحمل مالك حقوق النشر، أو أي طرف آخر يقوم بتعديل و/أو توزيع البرنامج على النحو المسموح به أعلاه، في أي حال من الأحوال، ما لم يطالب القانون المعمول به بذلك، المسؤولية القانونية تجاه أية أضرار، بما في ذلك أية أضرار عامة أو خاصة أو عرضية أو لاحقة تنجم عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام هذا البرنامج (والتي تشمل لكنها لا تقتصر على فقدان البيانات أو نقل البيانات بصورة غير دقيقة أو الخسائر التي تقع عليك أو على جهات خارجية أو إخفاق البرنامج في العمل مع أي برنامج آخر)، حتى لو تم تنبيه مالك حقوق النشر هذا أو أي طرف آخر باحتمالية حدوث مثل هذا التلف.

**نهاية البنود والشروط**

# معلومات الاتصال بشركة ASUS

## شركة ASUSTeK لأجهزة الكمبيوتر

| | |
|---|---|
| العنوان | 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259 |
| الهاتف | +886-2-2894-3447 |
| الفاكس | +886-2-2890-7798 |
| عنوان البريد الإلكتروني | info@asus.com.tw |
| موقع الويب | www.asus.com.tw |

**الدعم الفني**

| | |
|---|---|
| الهاتف | +86-21-38429911 |
| دعم مباشر عبر الإنترنت | support.asus.com |

## شركة ASUS الدولية للكمبيوتر (أمريكا)

| | |
|---|---|
| العنوان | 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA |
| الهاتف | +1-510-739-3777 |
| الفاكس | +1-510-608-4555 |
| موقع الويب | usa.asus.com |

**الدعم الفني**

| | |
|---|---|
| الهاتف | +1-812-282-2787 |
| يدعم الفاكس | +1-812-284-0883 |
| دعم مباشر عبر الإنترنت | support.asus.com |

## ASUS COMPUTER GmbH (ألمانيا والنمسا)

| | |
|---|---|
| العنوان | Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany |
| الفاكس | +49-2102-959911 |
| موقع الويب | www.asus.de |
| الاتصال عبر الإنترنت | www.asus.de/sales |

**الدعم الفني**

| | |
|---|---|
| تليفون مكون | *+49-1805-010923 |
| النظام/نوت بوك/Eee/تليفون بشاشة إل سي دي | *+49-1805-010920 |
| يدعم الفاكس | +49-2102-9599-11 |
| دعم مباشر عبر الإنترنت | support.asus.com |

*** ٠,١٤ يورو/الدقيقة من الخط الأرضي الألماني؛ ٠,٤٢ يورو/دقيقة من الهاتف الجوال.**